



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM


## VDO REDI-Sensor

Sensorsystem som ikke er fastmonteret på ventilen.

Sensoren pålimes dækkets innerliner med special lim art. 562 3698 og presseværktøj art. 562 3692.  
Se side 3 + 4 for korrekt montering på innerliner.

Sensoren kan afmonteres og flyttes til nye dæk. I så fald skal der benyttes en ny container art. 562 3697.

Med TPM II **Plus** Profiler med OEBD- option art. 559 0810 eller TPM II Profiler art. 559 0850 kan du se hvilken type sensor der skal bruges til den valgte bil.

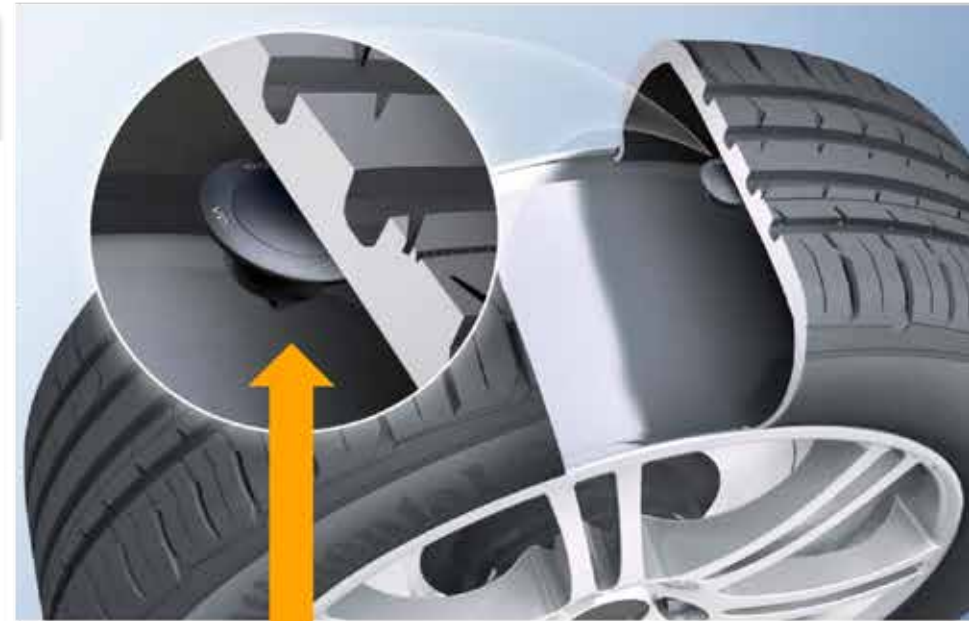

## VDO REDI-Sensor



### Komponent beskrivelse

#### > Sensor og lim



- > 3 varianter REDI I-III
- > REDI I art. 562 3690 - REDI II art. 562 3691  
REDI III art. 562 3692



- > Montage lim art. 562 3698  
9,6 g til ca. 20 sensorer

#### > Reservedel



- > Universal container art. 562 3697 til alle tre typer REDI sensorer.

#### > Værktøj

- > Presseværktøj med indsats art. 562 3694



- > Liquid Buffer spray art. 505 9692




## VDO REDI-Sensor VL

### Korrekt montering



#### Rens med Liquid Buffer art. 505 9692

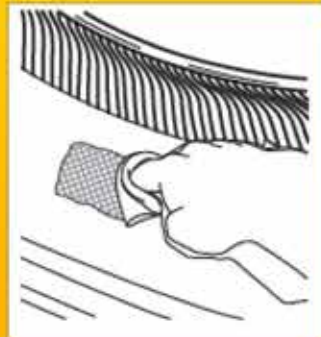

#### Monter sensor+container i preseværktøj og påfør lim på containerdelen.



#### Pres sensoren fast med et konstant pres i 20 sekunder.



- › Monter altid sensoren ud for dækkets DOT mærkning
- › Pres med konstant pres i 20 sek.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

## VDO REDI-Sensor

### Korrekt placering på innerliner

VDO REDI må ikke pålimes speciel innerlinere som bl.a. findes på dæk med selvtættende egenskaber.

