



Find og fjern årsagen til punkteringen.




Indsmør (dyp) håndfræsers rillede område i vulkaniseringsvæske i Special Cement BL. Drej konstant højre om - både samtidig med at fræseren trykkes ned gennem skadekanalen og samtidig med at den trækkes op gennem skadekanalen.

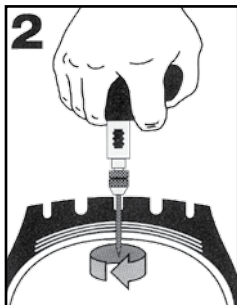


Et reparationslegeme hægtes ind i spidsen af opspændingsnålen og trækkes hårdt an - i retning mod håndtaget.

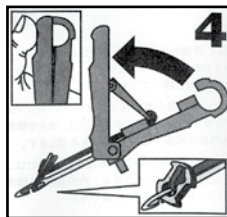


Opspændingsnålens håndtag åbnes ved et tryk på siden med en tommelfinger. Reparationslegemets frie ende hægtes på krogen, hvorefter håndtaget lukkes igen.

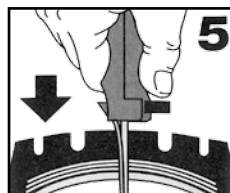

Reparationslegemet på opspændingsnålen indsmøres (dyppes) i vulkaniseringsvæske Special Cement BL og stikkes gennem skadekanalen.

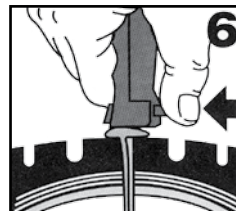

Tryk på udløserknappen.

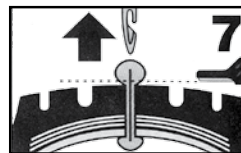

Pump dækket op til normal dæktryk og skær først derefter reparationslegemet i plan med slidbanen.

Reservevedele:

Art. nr.	Best. tekst
510 1540	Skralde for fræser
510 1557	Stålcordfræser til skralde
510 2202	Opspændingsnål
510 2240	Håndrival fast
510 3108	Rep. legemer Super Sealastic 50 stk.
515 9341	Special Cement 40 g.
515 9365	Special Cement 225 g.
515 9389	Special Cement 650 g.

VIGTIGT

Denne type reparation og reparationsmateriale må kun anvendes til dæk på langsomt kørende køretøjer > 45 km/H

